

(1) ノズルの点検

点検方法と項目

目視で損傷、つぶれ、亀裂、汚れ等を点検してください。

- ① ノズル本体の著しい破損はありませんか？
- ② ノズル管センサー孔につぶれはありませんか？
- ③ ノズル管先端部につぶれはありませんか？
- ④ ノズルスカーフに亀裂・破損・変形や激しい汚れはありませんか？
- ⑤ 導電グリップに亀裂・破損・変形や激しい汚れはありませんか？
- ⑥ スプラッシュガードやベーパーリカバリブーツに亀裂・破損や変形はありませんか？



目視による交換の目安

■ 本体

① 落下等による本体の損傷



■ ノズル管(筒先)

② センサー孔のつぶれ



③ 先端のつぶれ




■ ノズルスカーフ

④ 亀裂



④ 破損

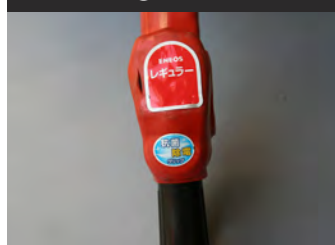

■ 導電グリップカバー

⑤ 亀裂・破損・変形



⑤ 激しい汚れ




■ スプラッシュガード

⑥ 亀裂・破損



⑥ 変形

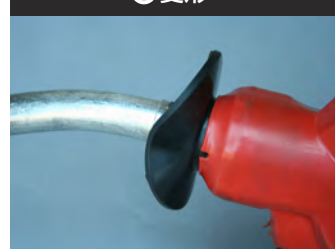

■ ベーパーリカバリブーツ

⑥ 亀裂・破損



⑥ 変形



使用年数による交換の目安

ノズルは消耗品です。

外見上異常がなくてもノズル本体は使用開始から5年、導電グリップカバーは使用開始から3年経過を目安に、交換をお奨めします。